



C3 (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning



Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din C3.



jura.com/support-C3

Indhold

1	Betjeningselementer	3
2	Af hensyn til din sikkerhed	4
	Følg betjeningsvejledningen	4
	Korrekt brug	4
	Begrænsning af brugerkredsen	4
	Børns brug af maskinen	4
	I tilfælde af beskadigelser	4
	Undgåelse af beskadigelser	4
	Risiko for strømstød	5
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	5
3	Før ibrugtagning og opstart	5
	Opstilling af maskinen	5
	Påfyldning af bønnebeholderen	5
	Undersøgelse af vandets hårdhed	6
	Første ibrugtagning	6
	Etablering af wi-fi-forbindelse	7
4	Tilberedning	7
	Espresso og kaffe	8
	Kværnet kaffe	8
	Indstilling af kværnen	9
	Tilpasning af produktindstillinger	9
5	Daglig drift	9
	Sådan tændes og slukkes maskinen	9
	Påfyldning af vandtanken	10
	Vedligeholdelseshandlinger	10
6	Maskinindstillinger	10
7	Vedligeholdelse	11
	Udskiftning af filter	11
	Rensning af maskinen	12
	Afkalkning af maskinen	13
	Afkalkning af vandtanken	14
	Rensning af bønnebeholderen	14
8	Meddelelser på displayet	14
9	Løsning af problemer	15
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	15
	Transport / tømning af system	15
	Bortskaffelse	15
11	Tekniske data	16
12	Indeks	16
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	17

1 Betjeningselementer



- ❶ Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør
- ❷ Drejeknap til indstilling af kværn
- ❸ Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- ❹ Vandtank (under låg)
- ❺ Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
- ❻ Display
- ❼ Højdejusterbart kaffeudløb
- ❽ Rist med blænde
- ❾ Indsats til restvandbakke
- ❿ Restvandbakke
- ⓫ Kaffegrumsbeholder
- ⓫ Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
- ⓫ Pulvertragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
- ⓫ Tænd/sluk-knap 
- ⓫ Påfyldningstragt til kværnet kaffe
- ⓫ Doseringsske til kværnet kaffe

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 ADVARSEL	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er kun beregnet til kaffetilberedning. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Tekniske data«.

Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke C3 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke C3 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.

- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt C3 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun C3 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut C3 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlænger kabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din C3.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsæk ikke C3 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke C3 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk C3 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid C3 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. C3 må ikke rengøres med vandstråle.
- C3 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din C3 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for C3, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.



- Placer C3 på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.


- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- ▶ Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.
- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

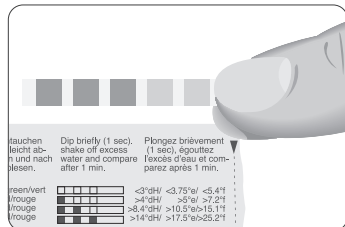

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- ▶ Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde C3.

SPRACHE DE

- ▶ Tryk på knappen > eller <, indtil det ønskede sprog vises, f.eks. SPROG DA.
- ▶ Tryk på knappen ✓.

VANDETS HÆRDEHED

i I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.


- ▶ Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på knappen ✓.

FILTER + VAND

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.



- ▶ Sæt filterpatronen og forlænger ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

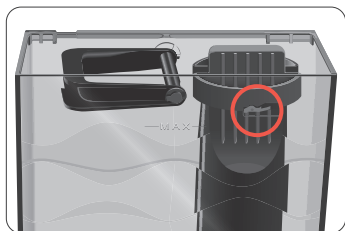

- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

GEMT, SKYLLER

OK

TØM BAKKE

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.



- Stil en beholder under kaffeudløbet.



PAFYLD SYSTEM

SKYLLER

Startskærmen vises. Din C3 er nu klar til brug.

Etablering af wi-fi-forbindelse

Din C3 kan forbindes med J.O.E.®, din app fra JURA.

Forudsætning: J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed, og du har logget på dit hjemmenetværk. JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør, er sat i interfacestikket på din C3. (C3 skal genstartes én gang, efter JURA Wi-Fi Connect er blevet sat i).



- Tryk flere gange på knappen > for at få vist den næste side af startskærmen (MENU).
- Tryk på knappen MENU for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil APP vises.
- Tryk på knappen ✓.
- BEKRAEFT FORBIND
- Tryk på knappen ✓.
- OK

4 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Ændring af kaffestyrken for et enkeltprodukt	Tryk på knappen < eller > under kværnprocessen
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Tryk på knappen < eller > under tilberedningen
Tilberedning af 2 kaffespecialiteter	Tryk 2 gange på tilberedningsknappen inden for 2 sekunder
Permanent ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur	Tryk 2 sekunder på knappen for et produkt, og foretag de ønskede indstillinger
Stop af tilberedning	Tryk på knappen ✕

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Stil en kop under kaffeudløbet.



- Tryk på knappen **KAFFE**.

Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

- i** Du kan tilberede espresso og kaffe samt et **dobbeltprodukt**. Tryk i den forbindelse 2 gange på knappen **ESPRESSO** eller **KAFFE**. Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag).

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlæggende om kværnet kaffe:


- Aktivér funktionen for kværnet kaffe i programmeringsfunktionen (**MENU**) for at tilberede specialiteter med kværnet kaffe.
- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringsskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises **TILFØJ PULVER** og C3 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder C3 tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Espresso med kværnet kaffe


- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- Tryk på knappen > for at få vist den næste side af startskærmen (**MENU**).
- Tryk på knappen **MENU** for at åbne menuen.
- Tryk på knappen ✓.
- PULVERINDSTILL.**
- Vælg indstillingen **PULVERINDSTILL.** / **ENKELT**.

- i** Tryk på knappen > for at indstille forskellige funktioner: **ENKELT** (kun følgende tilberedning foretages med kværnet kaffe), **FLERDOBBELT** (funktionen for kværnet kaffe bliver ved med at være aktiv, indtil maskinen slukkes).

- Tryk på knappen ✓.
- OK**
- Tryk på knappen **ESPRESSO**.
- TILFØJ PULVER**
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.

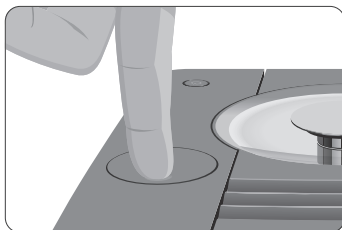

- Indsæt påfyldningstragten til malet kaffe.

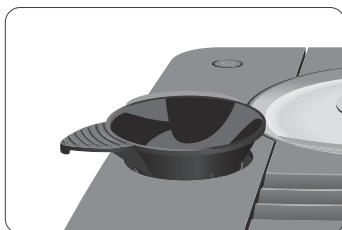

- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringsskeer).

i Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.

- Fjern pulvertragten, og luk låget til pulvertragten.
- Tryk på knappen .

Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

FORSIGTIG


Hvis du indstiller malefinheden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværnen.

- Indstil kun kværnen mens kværnen kører.

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Eksempel: Sådan ændrer du kværnens, **mens** der tilberedes en espresso.

- Stil en kop under kaffeudløbet.
- Åbn låget.
- Tryk på knappen **ESPRESSO**.
- Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.

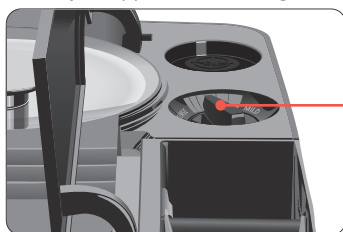

- Luk låget.

Tilpasning af produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen for et produkt for at åbne indstillingsmulighederne (kaffestyrke (**AROMA**), kaffemængde osv.).

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen **KAFFE**.
AROMA / AFBALANCERET
- Tryk på knappen **+** for at åbne programpunktet **AROMA**.
- Tryk på knappen **<** eller **>** for at ændre indstillingen.
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen **X** for at komme til startskærmen igen.
GENT

5 Daglig drift

Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Tryk på tænd/sluk-knappen .
- SKYLLER**
- Din C3 er tændt eller slukket.

i Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din C3. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	

6 Maskinindstillinger


På side 2 af startskærmen kan du finde **menuen** (MENU) med **vedligeholdelsesprogrammerne** og **programmeringsmulighederne** til din C3.

Programpunkt	Forklaring
Vedligeholdelsesprogrammer	
RENGØRING AFKALKNING FILTER	Rengøring, afkalkning eller filterskift skal udføres, så snart der opfordres til det
Maskinindstillinger	
PULVER	Aktivér funktionen for kværnet kaffe, så der kan tilberedes specialiteter med kværnet kaffe
SPROG	Indstilling af sprog
APP (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbind C3 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Etablering af wi-fi-forbindelse«)
VANDETS HÅRDHED	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
ENHEDER	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
SLUKKETID	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 30 minutter eller 1/2/4 timer efter sidste betjening af maskinen)
FABRIKSINDSTILL.	Indstil C3 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
TØMNING AF SYST.	Tøm systemet for at beskytte C3 mod frostskafer under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)

7 Vedligeholdelse


Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Hvis der skal udføres et vedligeholdelsesprogram, lyser punkterne ■ ■ ■ rødt på side 2 af startskærmen. Du skal blot gå til det pågældende vedligeholdelsesprogram i menuen for at starte det.

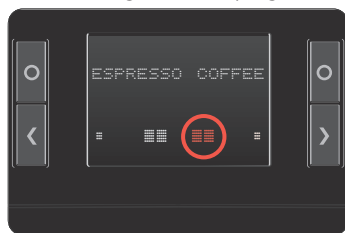

- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Udskiftning af filter

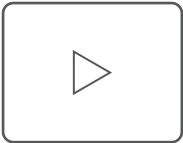

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)




- Din C3 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
- Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Punkterne ■ ■ ■ på side 2 af startskærmen lyser rødt. I menuen vises programpunktet **FILTER** med rødt.

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS Smart+ filter.



- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

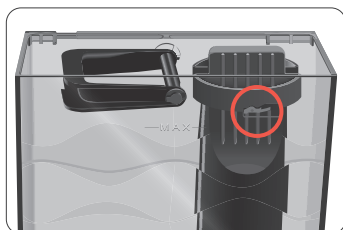

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen. Maskinen registrerer automatisk, at du lige har udskiftet filterpatronen. **SKYLLER**, vandet løber direkte ned i restvandbakken. **TØM BAKKE**
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Rensning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver C3 at blive renseset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensedmidler kan ikke udelukkes.


- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

- Fyld vandtanken.
- Tryk på knappen > for at få vist side 2 af startskærmen (**MENU**).
- Tryk på knappen **MENU**.
- Tryk på knappen >, indtil **RENGØRING** vises.
- Tryk på knappen ✓.
- Tryk igen på knappen ✓.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet.




- Tryk på knappen ✓.
- Processen afbrydes, **ISÆTNING TABLET**.
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.
- Put en JURA-rensetabletten i pulvertragten.

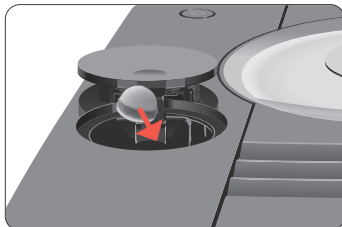

- Luk låget.
- Tryk på knappen ✓.
- **RENSER**, der løber vand ud af kaffeudløbet flere gange.
- Processen afbrydes, **TØM KAFFEGRUMS**.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen

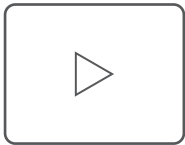

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



C3 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

i Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG


Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Fjern eventuelle stænk med den samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

- Tryk på knappen > for at få vist side 2 af startskærmen (**MENU**).
- Tryk på knappen **MENU**.
- PULVER**
- Tryk flere gange på knappen >, indtil **AFKALKNING** vises.
- Tryk på knappen ✓.
- Tryk igen på knappen ✓.
- TØM KAFFEGRUMS**
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- AFKALKN. TABS + VAND I TANKEN**
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

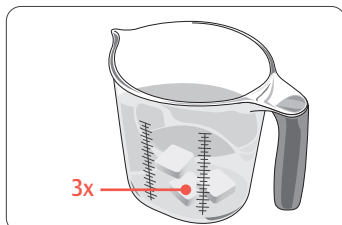

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Tryk på knappen ✓.
- AFKALKER**
- Processen afbrydes, **TØM KAFFEGRUMS**.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- FRISK VAND**

8 Meddelelser på displayet

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på knappen ✓.
- SKYLLER
- Processen afbrydes, TØM KAFFEGRUMS.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der PAFYLD BØNNER.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻.
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
PAFYLD VANDTANK	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
TØM KAFFEGRUMS	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
BAKKE MÅGLER	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
PAFYLD BØNNER	Bønnebeholderen er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).

Hvis der skal udføres et **vedligeholdelsesprogram**, (filterskift, rengøring, afkalkning), lyser punkterne ■ ■ rødt på side 2 af startskærmen. Gå til det pågældende vedligeholdelsesprogram i menuen for at starte det.

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	► Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«). ► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«) og kontrollér vandets hårdhed i indstillingen.
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	► Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«) / (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
ERROR 2 eller ERROR 5 vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	► Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre ERROR-meddelelser.	–	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system

Gem emballagen for C3. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte C3 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Tryk på knappen > for at få vist den næste side af startskærmen (MENU).
- Tryk på knappen MENU for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil TØMNING AF SYST. vises.
- Tryk på knappen ✓.

BEKRAEFT / SYSTEM TØMNER

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Tryk på knappen ✓.

TØMNER

Der løber vand ud af kaffeudløbet, indtil systemet er tomt. Din C3 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugsproces. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220-240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,6 l
Kapacitet i bønnebeholderen	200 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,4 kg
Mål (B x H x D)	26,0 x 32,5 x 43,7 cm
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	771

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A

- Adresser 17
- Afkalkning
 - Maskine 13
 - Vandtank 14
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 4
 - Undgåelse af beskadigelser 4
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
 - Påfyldning 5
 - Rensning 14
- Børn 4
- Bortskaffelse 15
- Brugerkreds 4

C

- Centralt jordingspunkt 16

D

- Display 3
- Display, meddelelser 14
- Doseringskje til kværnet kaffe 3
- Drejeknap til indstilling af kværn 3

E

- Espresso 8
- EU-overensstemmelseserklæring 17

F

- Fejl
 - Løsning af problemer 15
- Første ibrugtagning 6

H

- Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Hotline 17

I

- Ibrugtagning, første 6
- Indsats til restvandsbakke 3
- Interfacetstik 3

J

- Jordingspunkt 16
- JURA
 - Kontakt 17

K

- Kaffe 8
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 8
- Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 3
- Kontakt 17
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 17
- Kværn
 - Drejeknap til indstilling af kværn 3
- Kværnet kaffe 8
 - Doseringskje til kværnet kaffe 3
 - Pulvertragt for kværnet kaffe 3

L

- Løsning af problemer 15

M

- Malefinhed
 - Indstilling af kværnen 9
- Maskine
 - Afkalkning 13
 - Opstilling 5
 - Rensning 12
- Maskinindstillinger 10
- Meddelelser på displayet 14

O

- Opstilling
- Opstilling af maskinen 5
- Overensstemmelseserklæring 17

P

- Påfyldning
 - Bønnebeholder 5
 - Vandtank 10
- Problemer
 - Løsning af problemer 15
- Produktindstillinger
 - Tilpasning 9
- Pulvertragt
 - Påfyldningstragt til kværnet kaffe 3
 - Pulvertragt for kværnet kaffe 3

R

- Rensning
 - Bønnebeholder 14
 - Maskine 12
- Restvandsbakke 3
 - Indsats 3
- RFID 16
- Rist 3

S

- Sikkerhedsoplysninger 4
- Sluk 9
- Strømkabel 3
- Strømtilførsel
 - Tekniske data 16
- Symbolforklaring 4

T

- Tænd 9
- Tekniske data 16
- Telefon 17
- Tilberedning 7
 - Espresso 8
 - Kaffe 8
 - Kværnet kaffe 8
- Tilpasning af produktindstillinger 9
- Tømning af system 15
- Trådløs forbindelse 6, 7, 16
- Transport 15

V

- Vandets hårdhed
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 6
- Vandtank 3
 - Afkalkning 14
 - Påfyldning 10
- Vedligeholdelse 11
- Vedligeholdelseshandlinger 10

W

- Wi-Fi 16
- Wi-Fi Connect 3, 7
- Wi-fi-forbindelse 7

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på jura.com.
- i** Hvis du har brug for support til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under jura.com/service.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på jura.com.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din C3 på jura.com/conformity.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din C3 kan afvige i detaljer.