



ENA 5 (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning



Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din ENA 5.




jura.com/support-ENA5


Din ENA 5

1	Betjeningselementer	3
2	Af hensyn til din sikkerhed	4
	Følg betjeningsvejledningen	4
	Korrekt brug	4
	Begrænsning af brugerkredsen	4
	Børns brug af maskinen	4
	I tilfælde af beskadigelser	4
	Undgåelse af beskadigelser	4
	Risiko for strømstød	5
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	5
3	Før ibrugtagning og opstart	5
	Opstilling af maskinen	5
	Påfyldning af bønnebeholderen	5
	Undersøgelse af vandets hårdhed	6
	Første opstart	6
	Styring af din ENA – JURA Cockpit	7
4	Tilberedning	7
	Et nyt niveau af nydelse med din ENA 5	7
	Grundlæggende vedrørende tilberedningen	8
	Espresso og kaffe	8
	Cold Brew	8
	Kværnet kaffe	8
	Indstilling af kværnen	9
	Tilpasning af produktindstillinger	10
5	Daglig drift	10
	Sådan tændes og slukkes maskinen	10
	Påfyldning af vandtanken	10
	Vedligeholdelseshandlinger	10
6	Maskinindstillinger	11
7	Vedligeholdelse	11
	Skylning af maskinen	11
	Isætning/udskiftning af filter	12
	Rensning af maskinen	13
	Afkalkning af maskinen	14
	Afkalkning af vandtanken	15
	Rensning af bønnebeholderen	15
8	Meddelelser på displayet	15
9	Løsning af problemer	16
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	16
	Transport / tømning af system	16
	Bortskaffelse	16
11	Tekniske data	17
12	Indeks	17
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	18

1 Betjeningsselementer

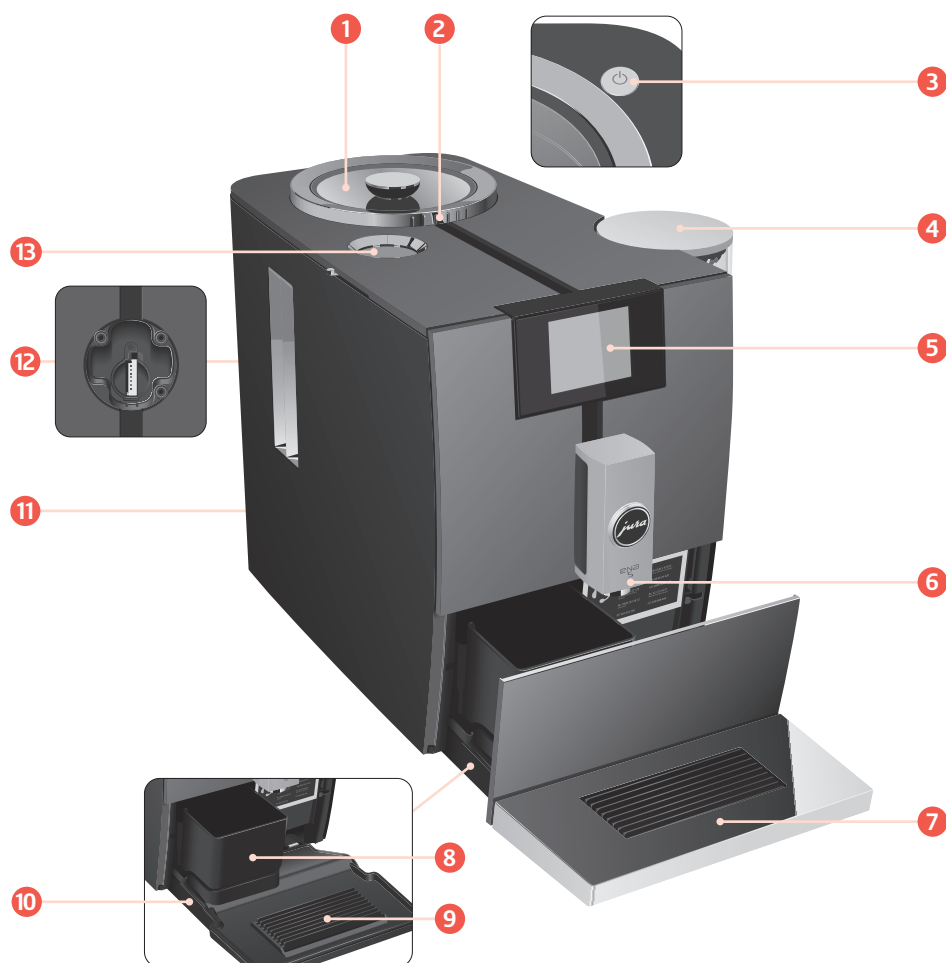

- ❶ Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- ❷ Drejering til indstilling af kværn
- ❸ Tænd/sluk-knap 
- ❹ Vandtank (med låg)
- ❺ Touchdisplay
- ❻ Højdejusterbart kaffeudløb
- ❼ Rist med blænde
- ❽ Kaffegrumsbeholder
- ❾ Indsats til restvandbakke
- ❿ Restvandbakke
- ⓫ Strømkabel (maskinens bagside)
- ⓫ Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør
- ⓫ Pulvertragt til kværnet kaffe
- ⓫ Påfyldningstragt til kværnet kaffe
- ⓫ Doseringsske til kværnet kaffe

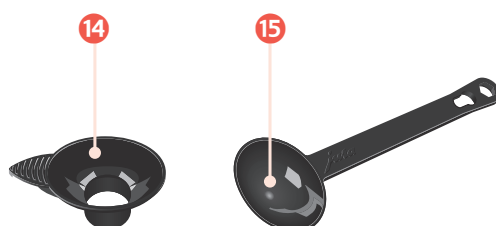

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 ADVARSEL	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er kun beregnet til kaffetilberedning. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS Smart+ filter eller en Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Tekniske data«.

Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke ENA på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Få altid **reparationer af maskinen og fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke ENA og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.

- Beskyt ENA mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun ENA til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut ENA direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din ENA.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsæk ikke ENA og strømkablet i vand.
- Sæt ikke ENA og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk ENA med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid ENA af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. ENA må ikke rengøres med vandstråle.
- ENA egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.


Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din ENA kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for ENA, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

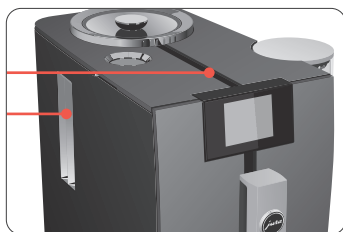

- Placer ENA på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.


- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

3 Før ibrugtagning og opstart

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- ▶ Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.
- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

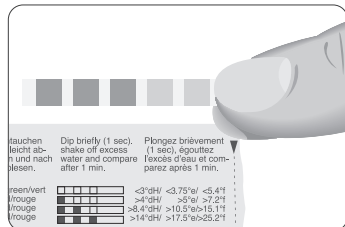

Første opstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde ENA.

»Sprachauswahl« / »Deutsch«

- i** Tryk med fingeren på < eller > for at få vist flere sprog, indtil det ønskede sprog er i fokus (f.eks. »Dansk«).

- ▶ Tryk på »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Vandets hårdhed«


- i** Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- ▶ Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Isæt filter«


- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.



- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.

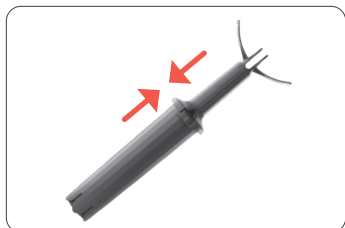

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.

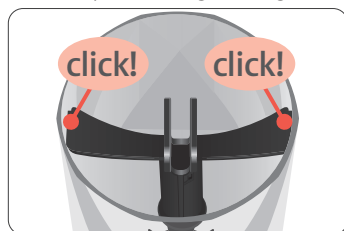

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Gemt«

»Filteret skylles«, filteret skylles. Vandet løber direkte ned i restvandbakken.

»Systemet fyldes«

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.



- Stil igen beholderen under kaffeudløbet.


»Maskinen varmer op«

»Maskinen skylles«

Skyllningen stopper automatisk. Startskærmen vises. Din ENA er nu klar til brug.

Styring af din ENA – JURA Cockpit

Du styrer din ENA med **JURA Cockpit**. Tryk kortvarigt på  på startskærmen for at komme til JURA Cockpit.

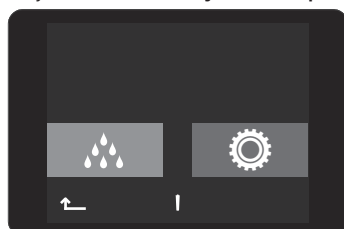

Symbol	Betydning
	Området »Vedligeholdelse«
	Området »Maskinindstilling«
	Filterfunktion

4 Tilberedning

Et nyt niveau af nydelse med din ENA 5

Vælg mellem de forskellige tilberedningsmuligheder til din kaffe og espresso. Tryk på < eller > for at navigere til de tre nydelsesniveauer i din ENA:

- »Klassisk Hot Brew«
 - Espressoen og kaffen tilberedes med den klassiske varme bryggemetode.
- »Cold Brew«
 - Produktet tilberedes med Cold Extraction Process - ekstraktionen sker med koldt vand, der pulserer under højt tryk.
- »Light Brew«
 - Produktet tilberedes med mindre kaffepulver og sænket bryggetemperatur, og dermed er det ikke så hårdt for maven og klar til at blive drukket med det samme.

Grundlæggende vedrørende tilberedningen

Mål	Fremgangsmåde
Vis flere produkter	Klik på < eller > for at tilberede kaffe eller espresso på et andet nydelsesniveau
Ændring af kaffestyrke	Tryk på < eller > kværnprocessen
Ændring af mængde	Tryk på < eller > under bryggeprocessen
Stop af tilberedning	Tryk på »Annuller«
Permanent ændring af mængde og kaffestyrke	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og foretag indstillingerne i »Produkt indstillinger« (ved klassisk kaffe og espresso kan man også ændre temperaturen)
Ændring af placeringen for et produkt på startskærmen	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og flyt dets placering under »Omlacer produktet«

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe (»Klassisk Hot Brew«)

- Stil en kop under kaffeudløbet.



i For den bedste smag: Varm koppen op. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

- Tryk på »Kaffe« (side ● ○ ○ ○ ○ ○).
Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Cold Brew

Eksempel: Cold Brew kaffe

- Fyld **koldt** vand i vandtanken.

i Vandets temperatur i vandtanken påvirker bryggeresultatet. Benyt friskt og koldt vand.

- Kom isterninger i et glas afhængigt af din personlige smag.
- Stil glasset under kaffeudløbet.



- Tryk flere gange på > for at få vist den **tredje side** af startskærmen (○ ○ ● ○ ○ ○).

i Du befinder dig nu på nydelsesniveauet for Cold Brew, skærmen vises med blå, og øverst til højre vises symbolet ❄️.

- Tryk på »Kaffe«.
Den forudindstillede vandmængde for kaffen løber ned i glasset.

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

- Aktivér **pulverfunktionen** i maskinindstillingerne for at tilberede specialiteter med kværnet kaffe.
- Påfyld aldrig mere end en strøget doseringsske kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og ENA afbryder tilberedningen.

- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder ENA tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med malet kaffe.


- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
 - Tryk kortvarigt på  på startskærmen for at komme til JURA Cockpit.
 - Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
 - Tryk på »Kværnet kaffe indstilling«.
 - Tryk på »Aktiv«.
 - Tryk på »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.

i Pulverfunktionen forbliver aktiv, indtil du deaktiverer den i maskinindstillingerne, eller ENA slukkes.

- Tryk på »Espresso« (side     ).
- »Venligst tilsæt kværnet kaffe« / »Luk tragten til kværnet kaffe«
- Åbn låget over pulvertragten.



- Indsæt påfyldningstragten til kværnet kaffe.

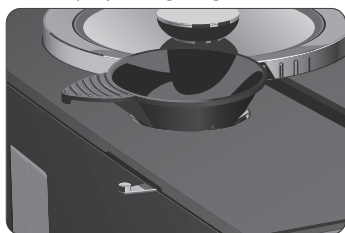

- Fyld en strøget doseringsske kværnet kaffe i pulvertragten.
 - Fjern pulvertragten, og luk låget til pulvertragten.
 - Tryk på »Næste«.
- Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.


FORSIGTIG

Hvis du indstiller kværningsgraden, mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeringen til indstilling af kværnen.

- Indstil kun kværnen, mens kværnen kører.

i Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Drejning til indstilling af kværn

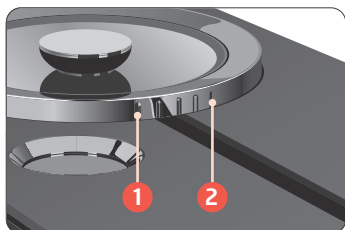

- 1: Indstilling af kværningsgraden **mild**
- 2: Indstilling af kværningsgraden **intens**

5 Daglig drift

Eksempel: Sådan ændrer du kværnens, **mens** der tilberedes en espresso.

- Stil en kop under kaffeudløbet.
- Tryk på »Espresso«.
- Stil drejeringen til indstilling af kværnen på den ønskede position, **mens** kværnen kører.

Tilpasning af produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt på startskærmen for at komme til indstillingsmulighederne (»Produkt indstillinger«).

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- Tryk på »Kaffe« i **ca. 2 sekunder**.
- Tryk på »Produkt indstillinger«.
- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af kaffestyrken.

i Tryk på punkterne ●○○ øverst til højre for at få vist yderligere indstillingsmuligheder.

- Tryk på »Gem«.
- Tryk på **L** for at komme tilbage til startskærmen.

5 Daglig drift

Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Tryk på tænd/sluk-knappen .

»Maskinen skyllles«

Din ENA er tændt eller slukket.

i Ved slukning skylls systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din ENA. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Rengøring af ristens over- og underside		■	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		■	

i Informationer om vedligeholdelse af din ENA findes også i området »Vedligeholdelse«  i programpunktet »Information«.

6 Maskinindstillinger

Tryk kortvarigt på  på startskærmen for at komme til JURA Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« .

Programpunkt	Forklaring
Side   	
»Kværnet kaffe indstilling«	Aktivering af pulverfunktionen for at tilberede specialiteter med kværnet kaffe
»Sluk efter«	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af maskinen)
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
Side   	
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
»Fabriksindstilling«	Indstil ENA til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
»Produktnavn«	Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte ENA mod frostskafer under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)
Side   	
»Version«	Visning af serviceversion
»Forbindelser« (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbind ENA trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Tryk på  for at komme til Cockpit. Dette består af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus«  og afsnittet »Maskinindstilling« . Vedligeholdelsen af din ENA styres i afsnittet .
- Cockpit viser vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af ENA med en bjælkevisning i meddelelsen.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Tryk kortvarigt på  på startskærmen for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk på symbolet »Vedligeholdelse« .
- Tryk på »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.
»Maskinen skylles«
Skylningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

Isætning/udskiftning af filter



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)




Din ENA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.


- i** Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver ENA et filterskift.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller filtersymbolet  lyser rødt i Cockpit, hvis det monterede filter trænger til at blive udskiftet.)


- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Tag den brugte filterpatron ud af vandtanken.

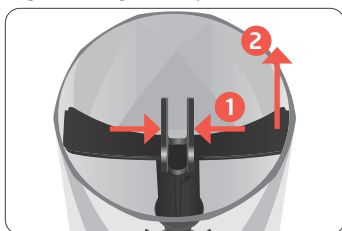

- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS Smart+ filter.

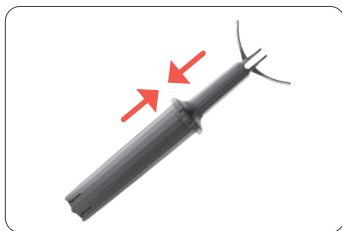

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.

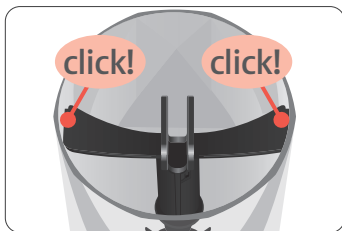

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
»Filteret skylles«, filteret skylles. Vandet løber direkte ned i restvandbakken.
Startskærmen vises.

Rensning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Efter 160 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver ENA at blive renseset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensedmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens«.


- Fyld vandtanken.
- Tryk på »Rens«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen renses«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Processen afbrydes, »Tilsæt rensetablet«.
- Åbn låget over pulvertragten.



- Put en JURA-rensetabletten i pulvertragten.

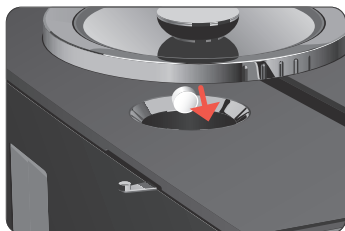

- Luk pulvertragten.
- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen renses«, der løber vand ud af kaffeudløbet flere gange.
- »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



ENA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

i Hvis du anvender et CLARIS Smart+ filter, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG

Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- Fjern eventuelle stænk med den samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalk«.

- Tryk på »Afkalk«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Tilsæt afkalkning«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

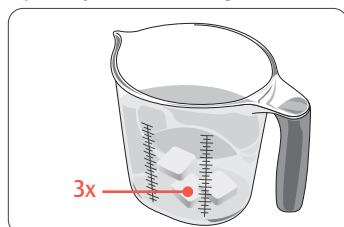

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandbakken.
- »Tøm drypbakken«.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Tryk på »Næste«.
Der løber flere gange vand direkte ud i restvandsbakken og ud af kaffeudløbet. »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandsbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandsbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandsbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Ikke nok kværnet kaffe«	Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, ENA afbryder tilberedningen.	► Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Filter«	Filterpatronen er opbrugt.	► Skift filterpatronen CLARIS Smart+ straks (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din ENA kræver rensning.	► Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din ENA kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	► Indstil kværningsgraden grovere, eller anvend grovere kværnet kaffe. ► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	► Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
»Fyld vandtanken« vises ikke på trods af tom vandtank.	Vandtanken er kraftigt tilkalket.	► Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»Fejl 2« eller »Fejl 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	► Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »Fejl«-meddelelser.	–	► Sluk ENA med tænd/sluk-knappen  . Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system

Gem emballagen for ENA. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte ENA mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Tryk på .
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Skift til siden  .
- Tryk på »Tøm system«.
- Fjern vandtanken, og skyl den.
Systemet tømmes.
Din ENA er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	Statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,1 l
Kapacitet i bønnebeholderen	125 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	ca. 10 portioner
Kabellængde	ca. 1,2 m
Vægt	ca. 8,7 kg
Mål (B x H x D)	27,1 x 32,3 x 44,5 cm
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW

12 Indeks

A

- Adresser 18
- Afkalkning
 - Maskine 14
 - Vandtank 15
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 4
 - Undgåelse af beskadigelser 4
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
 - Påfyldning 5
 - Rensning 15
- Børn 4
- Bortskaffelse 16
- Brugerkreds 4

C

- Cockpit 7, 11
- Cold Brew 8

D

- Display
 - Cockpit 7
 - Touchdisplay 3
- Display, meddelelser 15
- Doseringskke til kværnet kaffe 3

E

- Espresso 8
- EU-overensstemmelseserklæring 18

F

- Fejl
 - Løsning af problemer 16
- Filter
 - Isætning 12
 - Udskiftning 12
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 12
 - Udskiftning 12
- Første opstart 6

H

- Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Hotline 18

I

- Indsats til restvandbakke 3
- Interfacetstik 3

J

- JURA
 - Kontakt 18

K

- Kaffe 8
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 8
- Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 3
- Kontakt 18
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 18
- Kværn
 - Drejering til indstilling af kværn 3, 9
- Kværnet kaffe 8
- Doseringskke til kværnet kaffe 3
- Pulvertragt for kværnet kaffe 3

L

- Løsning af problemer 16

M

- Malefinhed
 - Indstilling af kværnen 9
- Maskine
 - Afkalkning 14
 - Opstilling 5
 - Rensning 13
 - Skylning 11
- Maskinindstillinger 11
- Meddelelser på displayet 15

O

- Opstart, første 6

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

Opstilling
Opstilling af maskinen 5
Overensstemmelseserklæring 18

P

Påfyldning
Bønnebeholder 5
Vandtank 10
Problemer
Løsning af problemer 16
Produktindstillinger
Tilpasning 10
Pulvertragt
Påfyldningstragt til kværnet kaffe 3
Pulvertragt for kværnet kaffe 3

R

Rensning
Bønnebeholder 15
Maskine 13
Restvandsbakke 3
Indsats 3
RFID 17
Rist 3

S

Sikkerhedsoplysninger 4
Skylning
Maskine 11
Sluk 10
Strømkabel 3
Strømtilførsel
Tekniske data 17
Symbolforklaring 4

T

Tænd 10
Tekniske data 17
Telefon 18
Tilberedning 7
Cold Brew 8
Espresso 8
Kaffe 8
Kværnet kaffe 8
Tilpasning af produktindstillinger 10
Tømning af system 16
Touchdisplay 3
Trådløs forbindelse 12, 17
Transport 16

V

Vandets hårdhed
Undersøgelse af vandets hårdhed 6
Vandtank 3
Afkalkning 15
Påfyldning 10
Vedligeholdelse 11
Vedligeholdelseshandlinger 10

W

Wi-Fi 17
Wi-Fi Connect 3

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

i Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på jura.com.

i Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under jura.com/service.

i Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på jura.com.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din ENA på jura.com/conformity.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din ENA kan afvige i detaljer.