

jura®



Gebruiksaanwijzing Z8



Uw Z8

Bedieningselementen	4
Belangrijke aanwijzingen	6
Eigenlijk gebruik	6
Voor uw veiligheid	6
1 Voorbereiden en in gebruik nemen	11
JURA op internet.....	11
Bediening via touchscreen display en Rotary Switch	11
Apparaat plaatsen	12
Bonenreservoir vullen	12
Waterhardheid bepalen	12
Eerste inbedrijfstelling.....	13
Melk aansluiten	16
Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding)	16
2 Bereiding	17
Mogelijkheden van de bereiding.....	17
Ristretto, espresso en koffie	19
Twee ristretti, twee espressi en twee koffie	19
Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk.....	19
Caffè Barista en lungo Barista.....	20
Gemalen koffie.....	20
Molen instellen	21
Heet water	22
3 Dagelijks gebruik	23
Waterreservoir vullen	23
Apparaat inschakelen.....	23
Dagelijks onderhoud	23
Regelmatig onderhoud	24
Apparaat uitschakelen	24
4 Permanente instellingen in de programmeerstand	26
Productinstellingen.....	27
Automatisch uitschakelen	29
Energie Spaar Modus	30
Instellingen resetten naar fabrieksinstelling.....	30
Eenheid waterhoeveelheid	31
Display-instellingen	31
Waterhardheid instellen.....	32
Taal.....	33
Verlichting waterreservoir.....	33
Informatie opvragen.....	34



5	Onderhoud	35
	Apparaat spoelen	35
	Automatische melksysteemspoeling	36
	Melksysteem reinigen	36
	Combi-uitloop demonteren en spoelen	37
	Filter plaatsen	38
	Filter vervangen.....	39
	Apparaat reinigen.....	40
	Apparaat ontkalken.....	41
	Waterreservoir ontkalken.....	43
	Bonenreservoir reinigen.....	44
6	Meldingen op de display	45
7	Storingen verhelpen	46
8	Transport en milieuvriendelijke afvoer	47
	Transport / systeem legen	47
	Afvoer	47
9	Technische gegevens	48
10	Index	49
11	JURA contacten / juridische informatie	52

Beschrijving van de symbolen


Waarschuwingen

 WAARSCHUWING	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of
 VOORZICHTIG	WAARSCHUWING met waarschuwingsspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

Gebruikte symbolen

	Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	Aanwijzingen en tips om het gebruik van de Z8 nog makkelijker te maken.
“Koffie”	Display

Bedieningselementen

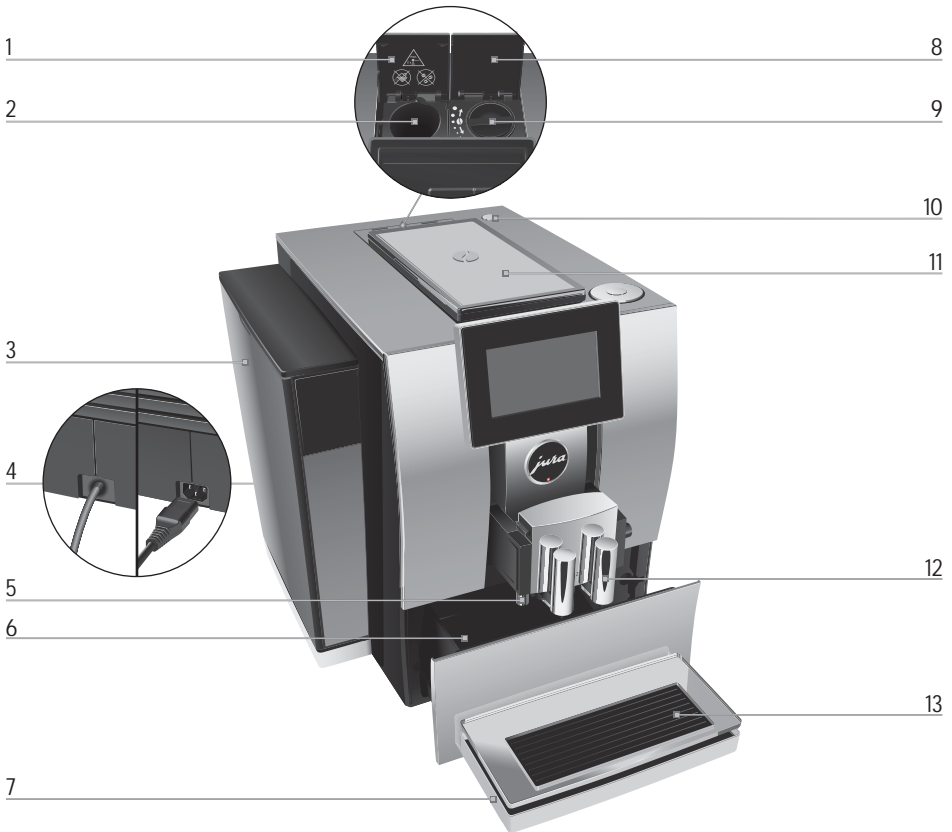



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Afdekking poederschacht voor gemalen koffie | 8 | Afdekking draaiknop maalgraadinstelling |
| 2 | Poederschacht voor gemalen koffie | 9 | Draaiknop maalgraadinstelling |
| 3 | Waterreservoir | 10 | Toets Aan/Uit  |
| 4 | Netsnoer (vast aangesloten / insteekbaar) (achterzijde van het apparaat) | 11 | Bonenreservoir met aroma-beschermdeskel |
| 5 | Heetwateruitloop | 12 | In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop |
| 6 | Koffieresidubak | 13 | Kopjesplateau |
| 7 | Restwaterbak | | |



1 Touchscreen display


2 Rotary Switch

Achterzijde van het apparaat: service interface voor JURA Smart Connect

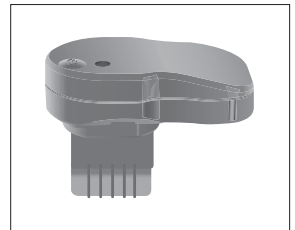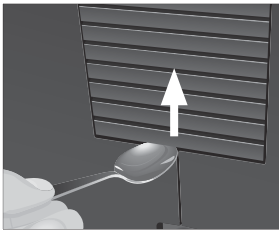


Accessoires


Bak voor melksysteemreini-
ging

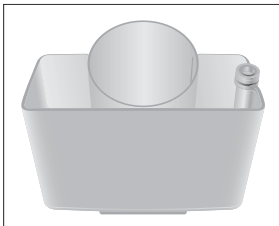

Maatschepje voor gemalen
koffie

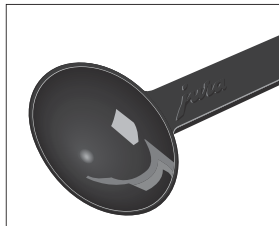

Vultrechter voor gemalen
koffie

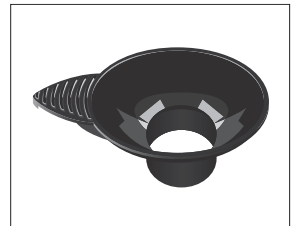

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem deze in acht. Een garantievergoeding vervalt voor schade of gebreken die door het veronachtzamen van de gebruiksaanwijzing ontstaan zijn. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid



Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van het stroomnet en neem contact op met de JURA service.
- Bij apparaten met vast aangesloten netsnoer: als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter gerepareerd worden.

- Bij apparaten met insteekbaar netsnoer: als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het worden vervangen door een speciaal netsnoer dat direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter verkrijgbaar is.
- Zorg ervoor dat de Z8 en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open het apparaat niet en probeer het nooit zelf te repareren. Breng aan het apparaat geen wijzigingen aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
- Om het apparaat volledig en veilig van het stroomnet los te koppelen, schakelt u de Z8 eerst uit met de toets Aan/Uit. Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Zorg ervoor dat de combi-uitloop correct gemonteerd en schoon is. Bij een niet correct uitgevoerde montage of bij verstoppingen kunnen onderdelen ervan losraken. Er bestaat gevaar voor inslikken.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de Z8 tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de Z8, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de Z8 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Bij modellen met een glazen kopjesplateau: stel het glazen kopjesplateau niet bloot aan stoten of schokken.
- Schakel de Z8 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit. Veeg de Z8 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw Z8. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 “Technische gegevens”).
- Sluit de Z8 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen het apparaat beschadigen.

- Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen, maar alleen een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid met de toets Aan/Uit uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder acht jaar uit de buurt van het apparaat houden resp. permanent in de gaten houden.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat uitgelegd is. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Belangrijke aanwijzingen

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Smart-filterpatroon:

- Bewaar de filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.



1 Voorbereiden en in gebruik nemen

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website. Op de website van JURA (www.jura.com) kunt u een **beknopte gebruiksaanwijzing** voor uw apparaat downloaden. Bovendien vindt u interessante en actuele informatie over uw Z8 en over het thema koffie.

Als u hulp nodig heeft bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden onder www.jura.com/service.

Bediening via touchscreen display en Rotary Switch

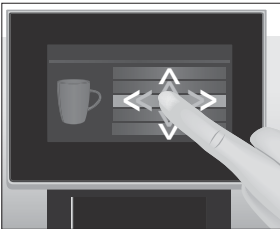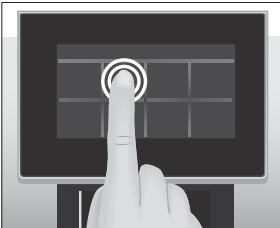

Uw Z8 beschikt over een touchscreen display die intuïtief via aanraking met de vingers kan worden bediend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee bedieningsmogelijkheden:

■ Tippen

Tip met de vinger op de display om bijvoorbeeld een koffiebereiding te starten of om verschillende instellingen in de programmeerstand aan te brengen.

■ Vegen

Veeg met een vinger van links naar rechts of van boven naar beneden (of omgekeerd) over de display. Zo kunt u bijvoorbeeld één van de koffiespecialiteiten in het aanzicht van de productcarousel selecteren of omschakelen tussen de programmapunten in de programmeerstand.

Bediening via **Rotary Switch**: maak aanvullend gebruik van de Rotary Switch. Zodra u deze draait, wordt het aanzicht van de productcarousel weergegeven. Navigeer bovendien door de programmapunten in de programmeerstand en breng wijzigingen in verschillende instellingen aan.


Eerste inbedrijfstelling

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de Z8 **met** of **zonder** CLARIS Smart-filterpatroon wilt gebruiken. Behalve kalk filtert de filterpatroon ook diverse andere stoffen uit het water die van invloed zijn op de geur en de smaak. Deze stoffen kunnen de koffie negatief beïnvloeden. Om altijd de beste koffiekwaliteit te bereiken, adviseren wij het gebruik van CLARIS Smart.


⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

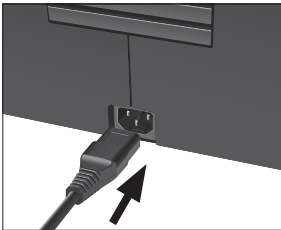

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- ▶ Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: Sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de Z8 in te schakelen.
“Sprachauswahl” / “Deutsch”

i Om de overige talen weer te geven, veegt u met een vinger van boven naar beneden (of omgekeerd) over de keuzelijst tot de gewenste taal geselecteerd is.

- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling te bevestigen.
“Waterhardheid”

i Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

- ▶ Veeg over de display om de instelling van de waterhardheid te wijzigen, bijv. in “25 °dH”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen”

i Kies hier of u uw Z8 **met** of **zonder** CLARIS Smart-filterpatroon wilt gebruiken.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

Gebruik **met** filterpatroon: ga direct verder met de volgende paragraaf.


Gebruik **zonder** filterpatroon: zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon”.

Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon


VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

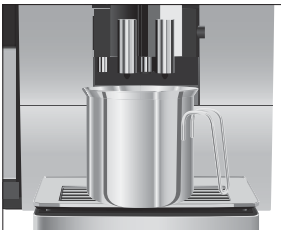

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop en de heetwateruitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op een CLARIS Smart-filterpatroon.

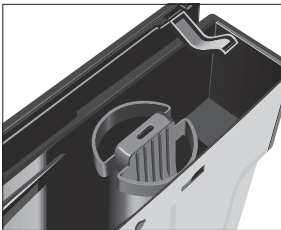

- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filter wordt gespoeld. Het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Systeem wordt gevuld”, er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.

“Apparaat warmt op”

“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z8 is nu klaar voor gebruik.


- i** Als de filter actief is, wordt dit bovenaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

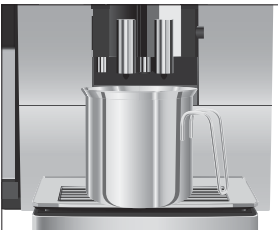


- ▶ Tip op “Geen filter”.

“Ontkalkingsmodus” / “Opgeslagen”

“Waterreservoir vullen”

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop en de heetwater-uitloop.

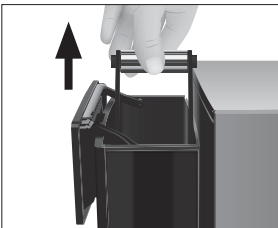


- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Systeem wordt gevuld”, er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.

“Apparaat warmt op”

“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z8 is nu klaar voor gebruik.

Melk aansluiten

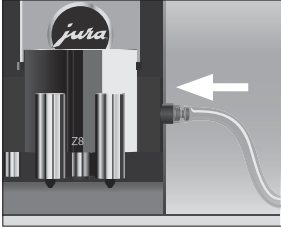

Uw Z8 zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van de melk is een melktemperatuur van 4 – 8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een melkhouder te gebruiken.

- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.
- ▶ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of een melkkoeler.

Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding)

Uw Z8 is uitgerust met Smart Connect van JURA. Hiermee kunt u het apparaat draadloos met een compatibel bijkomend apparaat van JURA (bijv. de melkkoeler Cool Control Wireless) verbinden.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Accessoire verbinden” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Accessoire verbinden”.
“Accessoire verbinden”
- ▶ Volg de aanwijzingen op de display om het bijkomende apparaat met de Z8 te verbinden.

2 Bereiding

Algemene informatie over de bereiding:

- Tijdens het maalproces kunt u de koffiesterkte van de **afzonderlijke producten** wijzigen. Veeg hiervoor met een vinger over de display of draai de Rotary Switch.
- Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **hoeveelheden** (bijv. water- en melkschuimhoeveelheid) wijzigen. Veeg hiervoor met een vinger over de display of draai de Rotary Switch.
- U kunt de bereiding van een koffiespecialiteit of van heet water tijdens de bereiding te allen tijde stoppen. Druk hiervoor op de toets “Annuleren” of op de Rotary Switch.

Koffie smaakt het beste als deze heet is. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Alleen in voorverwarmde kopjes kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooiën. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid **permanente instellingen** voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen aanpassen”).

Mogelijkheden van de bereiding

De Z8 biedt u verschillende mogelijkheden om een koffiespecialiteit, melk of heet water te bereiden.

Bereiding via het startscherm: tip gewoon op het gewenste product. De volgende producten worden standaard op het startscherm weergegeven:

Pagina “1/2”	Pagina “2/2”
“Ristretto”	“Caffè latte”
“Espresso”	“Lungo Barista”
“Koffie”	“Kannetje koffie”
“Caffè Barista”	“Heet water”
“Macchiato”	“Flat White”
“Cappuccino”	“Water voor zwarte thee”
“Latte macchiato”	“Water voor groene thee”
“Melk”	“Portie melkschuim”

Bereiding via het aanzicht van de productcarrousel (Rotary Selection): u kunt meer producten bereiden dan op het startscherm worden weergegeven. Zodra u de Rotary Switch draait, worden de overige producten in een **aanzicht productcarrousel** weergegeven.

Draai de Rotary Switch of veeg met een vinger over de display om het gewenste product te selecteren. Tip op het product of druk op de Rotary Switch om de bereiding te starten. De volgende producten worden aanvullend in het aanzicht van de productcarrousel weergegeven:

- “2 x Ristretto”
- “2 x Espresso”
- “2 x Koffie”
- “2 x Lungo Barista”
- “2 x Caffè Barista”

- i** Het aanzicht van de productcarrousel wordt na 10 seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.
- i** In het aanzicht van de productcarrousel wordt op de eerste plaats altijd het laatst geselecteerde product weergegeven.
- i** U kunt alle producten die standaard in uw Z8 zijn opgeslagen als favoriet op een willekeurige positie op het startscherm plaatsen. Hierbij kunt u de gewenste koffiespecialiteiten uitbreiden en aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met een nieuwe productnaam en met individuele instellingen (bijv. hoeveelheid en koffiesterkte) (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”). Neem in acht dat de beschrijvingen in de volgende paragrafen altijd betrekking hebben op de standaardinstellingen.


Ristretto, espresso en koffie



Twee ristretti, twee espressi en twee koffie



Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk

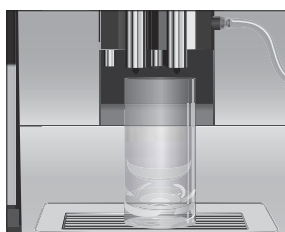

Voorbeeld: zo bereidt u een koffie.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “Koffie”.

De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Voorbeeld: zo bereidt u **twee ristretti** (via het aanzicht van de productcarrousel).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats twee kopjes onder de combi-uitloop.
- ▶ Draai de Rotary Switch om naar het aanzicht van de productcarrousel te gaan.
- ▶ Veeg over de display tot “2 x Ristretto” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip vervolgens op “2 x Ristretto” om de bereiding te starten. De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in de kopjes. De bereiding stopt automatisch. Uw Z8 is weer klaar voor gebruik.

Uw Z8 bereidt latte macchiato, cappuccino, flat white en andere koffiespecialiteiten met melk met één druk op de knop. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst.

Voorbeeld: zo bereidt u een latte macchiato.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. De melk is aangesloten op de combi-uitloop.

- ▶ Plaats een glas onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “Latte macchiato”.
“Latte macchiato”, de vooraf ingestelde melk- en melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch. Uw Z8 is weer klaar voor gebruik.

- i** 15 minuten na de bereiding wordt het melksysteem automatisch gespoeld (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Automatische melksysteemspoeling”). Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet het melksysteem **dagelijks** worden gereinigd (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Caffè Barista en lungo Barista

Bij de “caffè Barista” en de “lungo Barista” combineert de Z8 de koffie via een speciale bereidingsmethode met heet water. Op deze manier ontstaat een koffiespecialiteit die vol van smaak en licht verteerbaar is. De hoeveelheid extra water kunt u wijzigen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen aanpassen”).

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- i** Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- i** Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “Te weinig gemalen koffie” weergegeven en stopt de Z8 het proces.
- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de Z8 het proces af en is weer klaar voor gebruik.



De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo bereidt u een espresso met gemalen koffie.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.

“Gemalen koffie bijvullen”

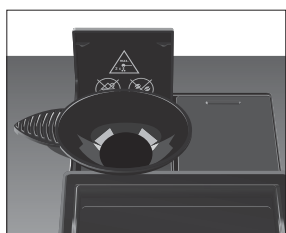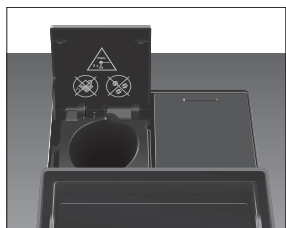

- ▶ Plaats de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Verwijder de vultrechter en sluit de afdekking van de poederschacht.

“Kies uw product a.u.b.”

- ▶ Tip op “Espresso”.

De bereiding start. “Espresso”, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Uw Z8 is weer klaar voor gebruik.

Molen instellen

VOORZICHTIG

U kunt de molen aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.

2 Bereiding



- ▶ Open de afdekking van de draaiknop maalgraadinstelling.
- ▶ Tip vervolgens op “Espresso” om de bereiding te starten.
- ▶ Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch.
- ▶ Sluit de afdekking van de draaiknop maalgraadinstelling.

Heet water

De Z8 biedt u de mogelijkheid om verschillende varianten van heet water te bereiden:

- “Heet water”
- “Water voor zwarte thee”
- “Water voor groene thee”

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.

Voorbeeld: zo bereidt u water voor **groene thee**.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Tip op “Water voor groene thee”.

“Heet water”, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Uw Z8 is weer klaar voor gebruik.



3 Dagelijks gebruik


Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.


- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

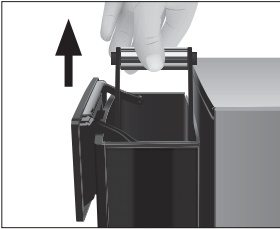

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Apparaat inschakelen



- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de Z8 in te schakelen.


“Welkom bij JURA”

“Apparaat warmt op”

“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld.

De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z8 is nu klaar voor gebruik.

Dagelijks onderhoud

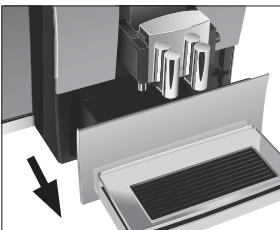

Om lang plezier van uw Z8 te hebben en altijd van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Trek de restwaterbak eruit.
- ▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel beide met warm water.

- i** Leeg de koffieresidubak altijd bij een **ingeschakeld** apparaat. Alleen op deze manier wordt de koffieresiduteller weer gere-set.

- ▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
- ▶ Spoel het waterreservoir met schoon water.
- ▶ Reinig het melksysteem in de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).
- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
- ▶ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

i Voor de reiniging van de display kunt u deze vergrendelen onder “Onderhoudsstatus” / “Display blokkeren”.

Informatie over het onderhoud van uw Z8 vindt u ook in de programmeerstand onder “Onderhoudsstatus” / “Onderhoudsinformatie”.

Regelmatig onderhoud


Voer de volgende onderhoudsmaatregelen **regelmatig** resp. **indien nodig** uit:


- Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang en de vervangbare melkuitloop regelmatig (ca. om de 3 maanden) te vervangen. Onderdelen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- Reinig de binnenwanden van het waterreservoir, bijvoorbeeld met behulp van een borstel. Meer informatie over het waterreservoir vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
- Aan de boven- en de onderzijde van het kopjesplateau kunnen zich residuen van melk en koffie afzetten. Reinig het kopjesplateau in dit geval.

Apparaat uitschakelen

Bij het uitschakelen van de Z8 wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit is bereid. Als melk is bereid, wordt u aanvullend verzocht het melksysteem te reinigen.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. (Of “Melksysteem reinigen” wordt weergegeven als melk bereid is.)

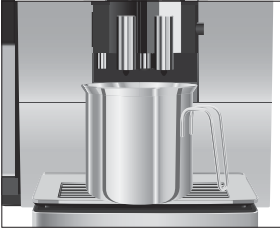

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit .

i Als melk is bereid, wordt u verzocht een melksysteemreiniging uit te voeren (“Melksysteemreiniging”). Na 10 seconden wordt het uitschakelproces automatisch voortgezet.

Als melk is bereid, de melksysteemreiniging echter niet is gestart, wordt eerst het melksysteem gespoeld (“Melksysteem wordt gespoeld”).

“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw Z8 is uitgeschakeld.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Tip op “P” om naar de programmeerstand te gaan. Veeg met een vinger over de display om door de programmapunten te navigeren en sla de gewenste instellingen permanent op. De volgende instellingen kunt u aanbrengen:

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
“Apparaatinstellingen”	“Uitschakelen na”	► Stel in na welke tijd de Z8 automatisch uitgeschakeld dient te worden.
	“Energie besparen”	► Activeer de Energie Spaar Modus.
	“Fabrieksinstelling”	► Zet het apparaat naar de fabrieksinstelling terug.
	“Eenheden”	► Kies de eenheid van de waterhoeveelheid.
	“Display”	► Wijzig de display-instellingen.
	“Waterhardheid”	► Stel de waterhardheid in.
	“Taalkeuze”	► Kies uw taal.
	“Verlichting waterreservoir”	► Wijzig de instelling van de verlichting van het waterreservoir.
	“Bereidingssteller”, “Onderhoudsteller”	► Behoud het overzicht over alle bereide producten en vraag het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's op.
	“Accessoire verbinden”, “Accessoires loskoppelen” (Wordt alleen weergegeven als JURA Smart Connect is gebruikt.)	► Verbind de Z8 draadloos met een bijkomend apparaat van JURA of verbreek de verbinding weer.
	“Systeem legen”	► Leeg het systeem om het tijdens transport tegen vorst te beschermen.
	“Versie”	Softwareversie
“Onderhoudsstatus”	“Melksysteemreiniging”, “Reiniging”, “Filtervervangning” (alleen als een filter geplaatst is), “Ontkalking”, “Spoeling”, “Onderhoudsinformatie”, “Display blokkeren”	► Start hier het aangevraagde onderhoudsprogramma.

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
"Productinstellingen"		► Kies uw instellingen voor de koffiespecialiteiten alsmede voor heet water.

Productinstellingen

Tip **ca. 2 seconden** op een product om naar het overzicht van de desbetreffende instelmogelijkheden te gaan:

- "Productinstellingen": breng individuele instellingen zoals koffiesterkte, waterhoeveelheid enz. aan.
- "Productnaam": wijzig de naam van het product.
- "Wissen": wis een product van het startscherm.
- "Product vervangen": vervang de producten op het startscherm door uw favorieten.
- "Product kopiëren": kopieer een willekeurig product om bijvoorbeeld een variant aan te maken met een nieuwe productnaam en individuele instellingen.
- "Product verdubbelen" (niet bij producten met melk of heet water): maak een dubbel product van de gewenste specialiteit aan.

Productinstellingen aanpassen

De volgende instellingen kunt u voor alle koffiespecialiteiten, melk en heet water permanent aanbrenge:

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
Ristretto, espresso	10 standen	Koffie: 15 ml – 80 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren/verdubbelen
Koffie	10 standen	Koffie: 25 ml – 240 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren/verdubbelen
Caffè Barista, lungo Barista	10 standen	Koffie: 25 ml – 240 ml Bypass-water: 0 ml – 240 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren/verdubbelen

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
Twee ristretti, twee espressi, twee koffie, twee caffè Barista, twee lungo Barista	–	Koffie: de ingestelde hoeveelheid van het product wordt verdubbeld.	Temperatuur (zoals bij afzonderlijk product), productnaam, product wissen
Cappuccino	10 standen	Koffie: 25 ml – 240 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur van melkschuim, temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren
Latte macchiato	10 standen	Koffie: 25 ml – 240 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. Melk: 0 sec. – 120 sec. Pauze: 0 sec. – 60 sec.	Temperatuur van melk en melkschuim, temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/ kopiëren
Espresso macchiato	10 standen	Koffie: 15 ml – 80 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur van melkschuim, temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren
Flat white, koffie verkeerd	10 standen	Koffie: 25 ml – 240 ml Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. Melk: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur van melk en melkschuim, temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/ kopiëren
Grote koffie	10 standen	Koffie: 25 ml – 240 ml Bypass-water: 0 ml – 240 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren, aantal bewegingen (1–5; ingesteld aantal wordt tijdens de bereiding op de display weergegeven)
Portie melkschuim, portie melk	–	Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. Melk: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur van melk en melkschuim, productnaam, product wissen/vervangen/ kopiëren
Heet water, water voor groene thee, water voor zwarte thee	–	Water: 25 ml – 450 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/vervangen/kopiëren

De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van één espresso.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip **ca. 2 seconden** op **“Espresso”** tot het overzicht van de mogelijke instellingen weergegeven wordt.
- ▶ Tip op **“Productinstellingen”**.
“Espresso”
- ▶ Veeg over de display tot **“Koffiesterkte”** in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling van de koffiesterkte te wijzigen.
- ▶ Tip op **“Opslaan”**.
Op de display verschijnt kort **“Opgeslagen”**.
- ▶ Tip meerdere keren op **“Terug”** tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw Z8 kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw Z8 na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten, 30 minuten of 1–9 uur.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op **“ P ”**.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op **“Apparaatinstellingen”**.
“Uitschakelen na”
- ▶ Tip op **“Uitschakelen na”**.
“Uitschakelen na”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de uitschakeltijd te wijzigen.
- ▶ Tip op **“Opslaan”**.
Op de display verschijnt kort **“Opgeslagen”**.
“Uitschakelen na”
- ▶ Tip meerdere keren op **“Terug”** tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Energie Spaar Modus

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Energie besparen” kunt u een Energie Spaar Modus instellen:

- “Actief”
 - Kort na de laatste bereiding warmt de Z8 niet meer op. Na ca. 5 minuten wordt op de display het “ESM”-symbool (E.S.M.[®], Energy Save Mode) weergegeven.
 - Vóór de bereiding van een koffiespecialiteit, een koffiespecialiteit met melk alsmede van heet water moet het apparaat opwarmen.
- “Inactief”
 - Alle koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.

Voorbeeld: zo schakelt u de Energie Spaar Modus uit.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Energie besparen” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Energie besparen”.
“Energie besparen”
- ▶ Veeg nu met een vinger over de regelaar en zet deze op “0”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Energie besparen”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Instellingen resetten naar fabrieksinstelling

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Fabrieksinstelling” kan het apparaat naar de fabrieksinstelling teruggezet worden: **alle klantinstellingen** (met uitzondering van “Filter” en “Waterhardheid”) worden naar de fabrieksinstelling gereset. Vervolgens wordt uw Z8 uitgeschakeld.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”

- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Fabrieksinstelling” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Fabrieksinstelling”.
“Fabrieksinstelling” / “Wilt u het apparaat naar de fabrieksinstelling terugzetten?”
- ▶ Tip op “Ja”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
Uw Z8 is uitgeschakeld.

Eenheid waterhoeveelheid

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Eenheden” kunt u de eenheid van de waterhoeveelheid instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van “ml” in “oz”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Eenheden” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Eenheden”.
“Eenheden”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen in “oz”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Eenheden”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Display-instellingen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Display” kunt u de helderheid van de display instellen (in procent).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Display” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Display”.
“Display”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Display”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Waterhardheid instellen

Hoe harder het water, des te vaker moet de Z8 worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid is al tijdens de eerste inbedrijfstelling ingesteld. U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1 °dH en 30 °dH ingesteld worden.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Waterhardheid” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Waterhardheid”.
“Waterhardheid”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw Z8 instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van “Nederlands” in “English”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Taalkeuze” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Taalkeuze”.
“Taalkeuze”
- ▶ Veeg over de display tot de gewenste taal, bijv. “English”, in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Saved”.
“Choose language”
- ▶ Tip meerdere keren op “Back” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Verlichting waterreservoir

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Verlichting waterreservoir” kan de instelling van de verlichting van het waterreservoir worden gewijzigd worden:

- “Permanent”: het waterreservoir wordt permanent verlicht.
- “Tijdelijk”: het waterreservoir wordt alleen tijdens een bereiding verlicht.

Voorbeeld: zo wijzigt u de instelling van de verlichting van het waterreservoir van “Permanent” in “Tijdelijk”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Verlichting waterreservoir” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Verlichting waterreservoir”.
“Verlichting waterreservoir”

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen in “Tijdelijk”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Verlichting waterreservoir”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Informatie opvragen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” kunt u de volgende informatie opvragen:

- “Bereidingsteller”: aantal bereide koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water
- “Onderhoudsteller”: aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking enz.)
- “Versie”: softwareversie

Voorbeeld: zo vraagt u het aantal bereide koffiespecialiteiten op.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Bereidingsteller” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Bereidingsteller”.
“Bereidingsteller”
- ▶ Tip op “Verder” om het aantal overige producten weer te geven.
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

5 Onderhoud

Uw Z8 beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Apparaat spoelen (“Spoeling”)
- Melksysteem in combi-uitloop spoelen
- Melksysteem in combi-uitloop reinigen (“Melksysteemreining”)
- Filter vervangen (“Filtervervanging”) (alleen als filter is geactiveerd)
- Apparaat reinigen (“Reiniging”)
- Apparaat ontkalken (“Ontkalking”)

i Voer de reiniging, de ontkalking, de melksysteemreining of de filtervervanging uit als u hierom wordt gevraagd.

i Tip op “P” of druk op de Rotary Switch om naar het overzicht van de onderhoudsprogramma's te gaan (“Onderhoudsstatus”). Zodra een balk volledig rood is, vraagt uw Z8 om het desbetreffende onderhoudsprogramma.

i Voer de melksysteemreining om hygiënische redenen **dagelijks** uit als u melk heeft bereid.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
 - ▶ Tip op “P”.
 - ▶ “Apparaatinstellingen”
 - ▶ Veeg over de display tot “Onderhoudsstatus” in het midden weergegeven wordt.
 - ▶ Tip op “Onderhoudsstatus”.
 - ▶ “Melksysteemreining”
 - ▶ Veeg over de display tot “Spoeling” in het midden weergegeven wordt.
 - ▶ Tip op “Spoeling” om het spoelproces te activeren.
 - ▶ “Apparaat spoelt”, “Melksysteem wordt gespoeld”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
- De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Automatische melksysteemspoeling

Melksysteem reinigen

VOORZICHTIG

15 minuten na iedere melkbereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

i Gebruik voor de melksysteemreiniging de tot de leveringsomvang behorende bak.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat **“Melksysteem reinigen”**.

- ▶ Tip op **“Melksysteem reinigen”**.
- ▶ Tip nogmaals op **“Melksysteem reinigen”**.
- ▶ Tip op **“Starten”**.
- ▶ Tip nogmaals op **“Starten”**.
“Melksysteem-reiniger” / “Sluit de melkslang aan”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder.
- ▶ Vul 1 doseerdop van de melksysteemreiniger in het buitenste, hoekige gedeelte van de bak.

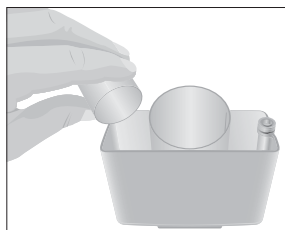

- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop en verbind de melkslang met de bak.

i Om de melkslang correct met de bak te kunnen verbinden, moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.

- ▶ Schuif de combi-uitloop naar beneden om de bak vast te zetten.

- ▶ Tip op “Verder”.

“Melksysteem wordt gereinigd”, de combi-uitloop en de slang worden gereinigd.





Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt kort “Melksysteemreiniging is succesvol afgerond”.

Het startscherm wordt weergegeven.

Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

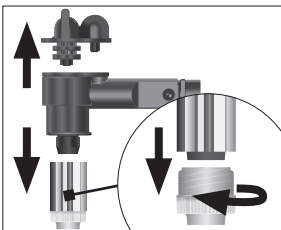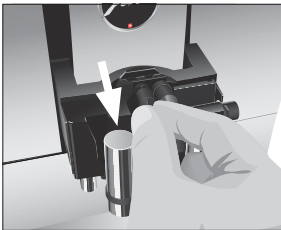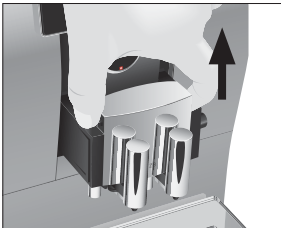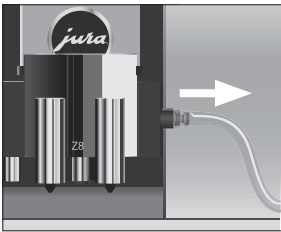


- ▶ Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg.

- ▶ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.


- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.

- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.


5 Onderhoud

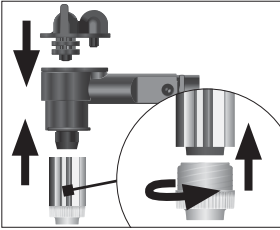


- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar.

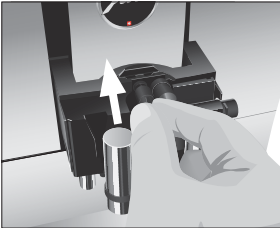

- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

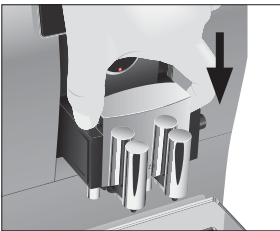

- ▶ Plaats de afdekking van de combi-uitloop. Controleer of de afdekking van de combi-uitloop correct vastgeklikt is.

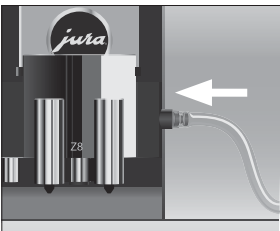


- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.

Filter plaatsen

Uw Z8 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet hebt geplaatst, kunt u dat nu alsnog doen.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op een CLARIS Smart-filterpatroon.

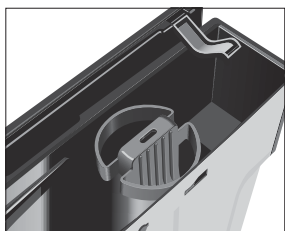

- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filter wordt gespoeld. Het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.

“Filterfunctie” / “Filter is succesvol gespoeld”

Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z8 is weer klaar voor gebruik.


Filter vervangen

i Zodra de filterpatroon uitgewerkt is (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de Z8 om een filtervervanging.

i CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Filtervervanging”.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

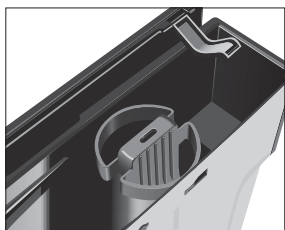

i Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon onlangs heeft vervangen.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filter wordt gespoeld. Het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.

“Filterfunctie” / “Filter is succesvol gespoeld”

Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z8 is weer klaar voor gebruik.

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de Z8 een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

i Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

i JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Tip op “Apparaat reinigen”.

“Reiniging”

- ▶ Tip op “Reiniging”.


- ▶ Tip op “Starten”.

- ▶ Tip nogmaals op “Starten”.

“Koffieresidubak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Rotary Switch indrukken”

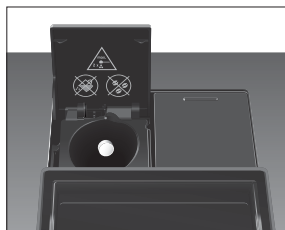

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
“Rotary Switch indrukken”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop. Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
 De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

Apparaat ontkalken

De Z8 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

i Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.

i JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat **“Apparaat ontkalken”**.

- ▶ Tip op **“Apparaat ontkalken”**.

“Ontkalking”

- ▶ Tip op **“Ontkalking”**.

- ▶ Tip op **“Starten”**.

- ▶ Tip nogmaals op **“Starten”**.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leg dit.

- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 600 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.

- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.


“Rotary Switch indrukken”

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermaals en direct water in de restwaterbak alsook uit de heetwateruitloop en de combi-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, **“Restwaterbak legen”**.

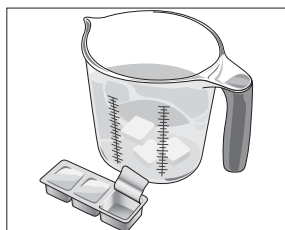



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Waterreservoir vullen”

- ▶ Leeg het bakje en plaats het onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Rotary Switch indrukken”

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. Er stroomt meermaals en direct water in de restwaterbak alsook uit de heetwateruitloop en de combi-uitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken


Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.


Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	► Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen” / “Restwaterbak legen”	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	► Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
“Restwaterbak ontbreekt”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	► Plaats de restwaterbak.
“Bonenreservoir vullen”	Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden; heetwater- of melkbereiding is mogelijk.	► Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Melksysteem reinigen”	De Z8 vraagt om een melksysteemreiniging.	► Voer de melksysteemreiniging uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).
“Filter vervangen”	De filterpatroon is uitge- werkt. De Z8 vraagt om een filtervervanging.	► Vervang de CLARIS Smart-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Filter vervangen”).
“Apparaat reinigen”	De Z8 vraagt om een reiniging.	► Voer de reiniging uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
“Apparaat ontkalken”	De Z8 vraagt om een ontkalking.	► Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
“Te weinig gemalen koffie”	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de Z8 stopt het proces.	► Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Gemalen koffie”).
“Uitloop ontbreekt”	De afdekking van de combi-uitloop is niet geplaatst.	► Plaats de afdekking van de combi-uitloop correct.

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of de melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de afdekking van de combi-uitloop correct geplaatst is. ▶ Reinig het melksysteem in de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▶ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
	De temperatuur van melk en melkschuim is te hoog ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de temperatuur van melk en melkschuim van het desbetreffende product lager in.
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie resp. de gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de molen grover in of gebruik grover gemalen koffie (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Molen instellen”). ▶ Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
	Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld.	
“Waterreservoir vullen” wordt ondanks een leeg waterreservoir niet weergegeven.	Het waterreservoir is sterk verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).
“Error 2” of “Error 5” wordt weergegeven.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere “Error”-meldingen worden weergegeven.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel de Z8 uit met de toets Aan/Uit . Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).


i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de Z8. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de Z8 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

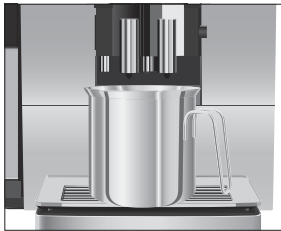

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Verwijder de melkslang uit de combi-uitloop.
- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
- ▶ Veeg over de display tot “Systeem legen” in het midden weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Systeem legen”.
“Systeem legen” / “Waterreservoir verwijderen”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
“Rotary Switch indrukken”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
Er komt net zo lang stoom uit de combi-uitloop tot het systeem leeg is.
Uw Z8 is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	Art. 15063	220–240 V ~, 50 Hz
	Art. 15062	230 V ~, 50 Hz
	Art. 15147	240 V ~, 50 Hz
Vermogen	Art. 15063	2450 W
	Art. 15062 /	2300 W
	Art. 15147	
Conformiteitstekens	CE	
Energieverbruik “Energie besparen” / “1”	ca. 8 Wh	
Energieverbruik “Energie besparen” / “0”	ca. 25 Wh	
Pompdruk	statisch max. 15 bar	
Inhoud waterreservoir	2,4 l	
Inhoud bonenreservoir	280 g	
Inhoud koffieresidubak	max. 20 porties	
Snoerlengte	ca. 1,1 m	
Gewicht	ca. 13,4 kg	
Afmetingen (b × h × d)	32 × 38 × 45 cm	

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingsstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat onder de serviceafdekking.

10 Index

A

- Aanzicht productcarrousel 17
- Aardpunt 48
- Adressen 52
- Afvoer 47
- Apparaat
 - Dagelijks onderhoud 23
 - Inschakelen 23
 - Plaatsen 12
 - Regelmatig onderhoud 24
 - Uitschakelen 24
- Apparaat
 - Ontkalken 41
 - Reinigen 40
 - Spoelen 35
- Aroma-beschermdeskel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdeskel 4

B

- Beknopte gebruiksaanwijzing 11
- Bereiding 17, 19
 - Cappuccino 19
 - Espresso 19
 - Espresso macchiato 19
 - Flat white 19
 - Gemalen koffie 20
 - Groene thee 22
 - Heet water 22
 - Koffie 19
 - Koffie verkeerd 19
 - Latte macchiato 19
 - Lungo Barista 20
 - Met één druk op de knop 17
 - Ristretto 19
 - Twee espressi 19
 - Twee koffie 19
 - Twee koffiespecialiteiten 19
 - Twee ristretti 19
 - Via de productcarrousel 17
 - Zwarte thee 22
- Bereidingsmogelijkheden 17
- Beschrijving van de symbolen 3

- Bijkomend apparaat verbinden 16
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdeskel 4
- Bonenreservoir
 - Reinigen 44
 - Vullen 12
- Bypass-waterhoeveelheid 20

C

- Caffè Barista 20
- Cappuccinatore reiniging
 - Melksysteem reinigen 36
- Cappuccino 19
- Centraal aardpunt 48
- CLARIS Smart-filterpatroon
 - Plaatsen 38
 - Vervangen 39
- Combi-uitloop
 - Demonteren en spoelen 37
 - In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 4
- Contacten 52

D

- Dagelijks onderhoud 23
- Display
 - Display, Meldingen 45
 - Touchscreen display 5, 11
- Display-instellingen 31
- Draadloze verbinding 16
- Draaiknop maalgraadinstelling 4
- Dubbel product 19

E

- Eenheid waterhoeveelheid 31
- Eerste inbedrijfstelling 13
 - Met activering van de filterpatroon 14
 - Zonder activering van de filterpatroon 15
- Eigenlijk gebruik 6
- Energie Spaar Modus 30
- Espresso 19
 - Twee espressi 19
- Espresso macchiato 19

F

- Fabrieksinstelling
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 30
- Filter
 - Plaatsen 38
 - Vervangen 39
- Flat white 19
- Fouten
 - Storingen verhelpen 46

G

- Gemalen koffie 20
 - Maatschepje voor gemalen koffie 5
 - Poederschacht voor gemalen koffie 4
- Groene thee 22

H

- Heet water 22
- Heetwateruitloop 4
- Homepage 11
- Hotline 52

I

- Inbedrijfstelling, eerste
 - Met activering van de filterpatroon 14
 - Zonder activering van de filterpatroon 15
- Inbedrijfstelling, eerste 13
- Informatie opvragen 34
- Inschakelen 23
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 20
- Instellingen
 - Permanente instellingen in de programmeerstand 26
- Internet 11

J

- JURA
 - Contacten 52
 - Internet 11

K

- Klantenservice 52
- Koffie 19
 - Twee koffie 19
- Koffieresidubak 4
- Koffie verkeerd 19
- Kopjesplateau 4

L

- Latte macchiato 19

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 4
 - Molen instellen 21
- Maatschepje voor gemalen koffie 5
- Meldingen op de display 45
- Melk
 - Melk aansluiten 16
- Melksysteem
 - Reinigen 36
- Melksysteempoeeling 36

N

- Netsnoer 4

O

- Onderhoud 35
 - Dagelijks onderhoud 23
 - Regelmatig onderhoud 24
- Ontkalken
 - Apparaat 41
 - Waterreservoir 43

P

- Permanente instellingen in de programmeerstand 26
- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 12
- Poederschacht
 - Poederschacht voor gemalen koffie 4
- Problemen
 - Storingen verhelpen 46
- Productinstellingen 27
 - Aanpassen 27
- Productinstellingen aanpassen 27
- Programmeerstand 26
 - Automatisch uitschakelen 29
 - Display-instellingen 31
 - Eenheid waterhoeveelheid 31
 - Energie Spaar Modus 30
 - Informatie opvragen 34
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 30
 - Productinstellingen 27
 - Taal 33
 - Verlichting waterreservoir 33
 - Waterhardheid instellen 32

R

- Regelmatig onderhoud 24
- Reinigen
 - Apparaat 40
 - Bonenreservoir 44
- Restwaterbak 4
- Ristretto 19
 - Twee ristretti 19
- Rotary Selection 17
- Rotary Switch 5, 11

S

- Service interface 5
- Smart Connect 5, 16
- Spoelen
 - Apparaat 35
- Stringen verhelpen 46
- Systeem legen 47

T

- Taal 33
- Technische gegevens 48
- Telefoon 52
- Thee 22
- Toets
 - Toets Aan/Uit 4
- Touchscreen display 5, 11
- Transport 47
- Twee producten 19

U

- Uitloop
 - Heetwateruitloop 4
 - In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 4
- Uitschakelen 24

V

- Verlichting waterreservoir 33
- Voor uw veiligheid 6
- Vullen
 - Bonenreservoir 12
 - Waterreservoir 23
- Vultrechter
 - Vultrechter voor gemalen koffie 5

W

- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 12
 - Waterhardheid instellen 32
- Waterreservoir 4
 - Ontkalken 43
- Waterreservoir
 - Vullen 23
- Website 11

Z

- Zwarte thee 22

11 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Meer contactgegevens van uw land staan online op
www.jura.com.

- Richtlijnen** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
 - 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
 - 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
 - 2011/65/EU – RoHS-richtlijn

Technische wijzigingen Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw Z8 kan in details afwijken.

Feedback Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op www.jura.com.

Copyright De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.