# IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Resumen de lo más importante

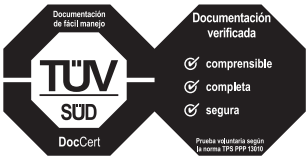


El «Modo de empleo IMPRESSA J9.3 One Touch TFT» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Resumen de lo más importante» por la Agencia de inspección técnica alemana TÜV SÜD con el sello de conformidad por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.

# IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Resumen de lo más importante

⚠

Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA J9.3 One Touch TFT». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

## Enjuagar la máquina

Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

Condición previa: El visualizador indica «Por favor, seleccione su producto:».

P

- Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- Pulse el botón P.
  «Estado de conservación (1/6)»
- Pulse el botón «Enjuague café».
  «Enjuagar la máquina.», sale agua por la salida de café.
  El enjuague se detiene automáticamente, en el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto:».

## Enjuagar el vaporizador Cappuccino

Después de cada preparación de leche, la IMPRESSA requiere un enjuague del sistema de leche.

Condición previa: El visualizador indica «Enjuagar sistema de leche».

- Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino.
- Pulse el Rotary Switch.
  «El sistema de leche se enjuaga.», sale agua por el vaporizador Cappuccino.
  El enjuague se detiene automáticamente, en el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto:».

## Limpiar el vaporizador Cappuccino

Para que funcione correctamente el vaporizador Cappuccino, deberá limpiarlo **diariamente** cada vez que haya preparado leche. Su IMPRESSA **no** indica que limpie el vaporizador Cappuccino.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ℹ Podrá adquirir el detergente Cappuccino JURA en comercios especializados.

Condición previa: El visualizador indica «Por favor, seleccione su producto:».

P
- Pulse el botón P.
  «Estado de conservación (1/6)»
- Pulse el botón «Limpieza sistema de leche».
  «Producto limpiador sistema de leche»
- Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) de detergente Cappuccino JURA.
- Sumerja el tubo de leche en el recipiente.
- Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Espuma de leche o Leche.
- Coloque otro recipiente debajo del vaporizador Cappuccino.
- Pulse el botón «Más».
  «El sistema de leche se limpia.», sale agua por el vaporizador Cappuccino.
  «Agua para limpieza sistema de leche»
- Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de leche en el mismo.
- Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador Cappuccino.

- Pulse el botón de conservación.
- Pulse el botón «Más».
  «El sistema de leche se limpia.», el vaporizador Cappuccino y el tubo se enjuagan con agua fresca.
  En el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto:».

## Desmontar y enjuagar el vaporizador Cappuccino

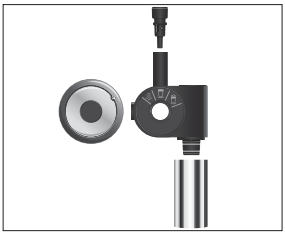

- Tire ligeramente del vaporizador Cappuccino.
- Desmonte completamente el vaporizador Cappuccino.
- Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador Cappuccino con agua corriente.
- Vuelva a ensamblar el vaporizador Cappuccino.

ℹ Compruebe siempre que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador Cappuccino pueda funcionar de forma óptima.

- Encájelo en la pieza de conexión.

## Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Blue.Recomendamos el uso de cartuchos de filtro a partir de una dureza del agua de 10 dH.

ℹ Si no sabe la dureza del agua que va a usar, deberá determinarla lo antes posible .

ℹ Realice el proceso «Colocar el filtro» sin interrupción. De este modo garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: El visualizador indica «Por favor, seleccione su producto:».

P
- Pulse el botón P.

  «Estado de conservación (1/6)»

- Gire el Rotary Switch hasta que se indique la opción del programa«Ajustes de conservación (3/6)».
- Pulse el botón «Filtro».

  «Filtro»

- Pulse el botón «Activo».
- Pulse el botón «Almacenar».

  En el visualizador aparece brevemente «Almacenado».

  «Por favor, coloque el filtro.».

- Extraiga la prolongación del Pack de Bienvenida para el cartucho de filtro.
- Coloque la prolongación en la parte superior sobre un cartucho de filtro CLARIS Blue.
- Retire el depósito de agua y vacíelo.

- Abra el portafiltros e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- Cierre el portafiltros. Hará un ruido al encajar.

ℹ El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría y vuelva a colocarlo.
- Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo del vaporizador Cappuccino.
- Pulse el botón «Más».
  «Filtro se enjuaga.», sale agua por el vaporizador Cappuccino.

ℹ Puede interrumpir cuando lo desee el enjuague del filtro pulsando cualquier botón. Pulse el Rotary Switch ⏻ para continuar con el enjuague del filtro.

ℹ El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La máquina se calienta. En el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto:». El filtro está activado.

## Cambiar el filtro

ℹ El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.

ℹ El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

ℹ Si no está activado el cartucho de filtro CLARIS Blue en el modo de programación, no aparecerá ninguna solicitud para cambiar el filtro.

Condición previa: El visualizador indica «Cambiar el filtro».

P
- Pulse el botón P.
  «Estado de conservación (1/6)»

- Pulse el botón «Cambio del filtro».
  «Cambio del filtro»

ℹ Si aún no desea iniciar el cambio del filtro, pulse el botón «↑». No se debe olvidar que queda pendiente «Cambiar el filtro».

- Pulse el botón «Más».
  «Cambiar el filtro»
- Retire el depósito de agua y vacíelo.
- Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Blue antiguo y la pieza de prolongación.
- Coloque la prolongación en la parte superior de un cartucho de filtro nuevo.
- Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

- Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino (mín. 500 ml).
- Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Vapor ⇩.
- Pulse el botón «Más».
  «Filtro se enjuaga.», sale agua por el vaporizador Cappuccino.

ℹ Puede interrumpir cuando lo desee el enjuague del filtro pulsando cualquier botón. Pulse el Rotary Switch ⏻ para continuar con el enjuague del filtro.

ℹ El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La máquina se calienta. En el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto:».

## Limpiar la máquina

Después de 200 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

ATENCIÓN El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ℹ El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.

ℹ No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.

ℹ Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: El visualizador indica «Limpiar máquina».

P
- Pulse el botón P.
  «Estado de conservación (1/6)»
- Pulse el botón «Limpieza».
  «Limpieza»

ℹ Si aún no desea iniciar la limpieza, pulse el botón «Ŧ». No se debe olvidar que queda pendiente «Limpiar máquina».

- Pulse el botón «Más».
  «Por favor, vacíe el depósito de posos.»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
  «Por favor, pulse el Rotary Switch.».
- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador Cappuccino.

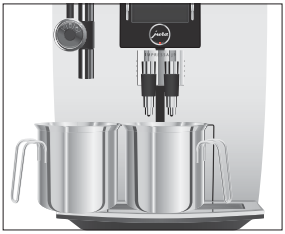

- Pulse el Rotary Switch.
  «Máquina limpiando.», sale agua por la salida de café.
  El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla de limpieza.».
- Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.

- Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.
- Cierre la tapa del embudo de llenado.
  «Por favor, pulse el Rotary Switch.».
- Pulse el Rotary Switch.
  «Máquina limpiando.», sale agua varias veces por la salida de café y el vaporizador Cappuccino.
  El proceso se interrumpe, «Por favor, vacíe el depósito de posos.».
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
  La limpieza ha concluido. La IMPRESSA está de nuevo en modo de disposición.

## Descalcificar la máquina

La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

⚠ ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Elimine el producto descalcificador enjuagando con abundante agua clara. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej. mármol) puede provocar daños en ellas.

- Elimine inmediatamente las salpicaduras.

ℹ El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.

ℹ Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

ℹ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue y éste está activado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

Condición previa: El visualizador indica «Descalc. máquina».

P ▸ Pulse el botón P.
«Estado de conservación (1/6)»
▸ Pulse el botón «Descalcificación».
«Descalcificación»

ℹ Si aún no desea iniciar la descalcificación, pulse el botón «↑». No se debe olvidar que queda pendiente «Descalc. máquina».

▸ Pulse el botón «Más».
«Vaciar la bandeja recogegotas.»
▸ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
«Añada producto descalcificador.».
▸ Retire el depósito de agua y vacíelo.
▸ Disuelva completamente el contenido de una bandeja blíster (3 pastillas de descalcificación JURA) en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
▸ Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a colocarlo.
«Por favor, pulse el Rotary Switch.»
▸ Retire el vaporizador Cappuccino.
▸ Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo de la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.

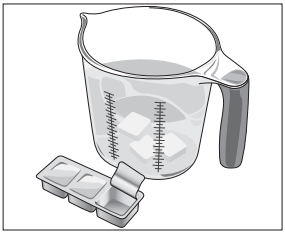

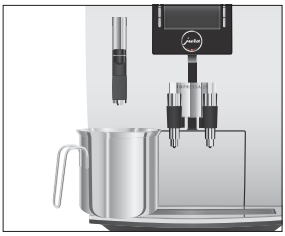

▸ Pulse el Rotary Switch.
«La máquina se descalcifica.», sale agua varias veces por la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.
El proceso se detiene automáticamente, «Vaciar la bandeja recogegotas.».
▸ Vacíe el recipiente que hay debajo de la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.
▸ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
«Por favor, llene el depósito de agua.»

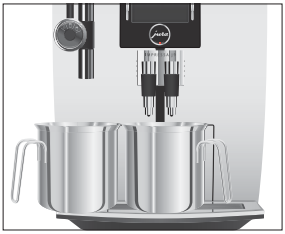

- Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría y vuelva a colocarlo.

  «Por favor, pulse el Rotary Switch.»
- Vuelva a colocar el vaporizador Cappuccino.
- Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino y otro debajo de la salida de café.
- Pulse el Rotary Switch.

  «La máquina se descalcifica.», sale agua por el vaporizador Cappuccino y la salida de café.

  «La máquina se calienta.», «Enjuagar la máquina.», sale agua por la salida de café.

  El proceso se detiene automáticamente, «Vaciar la bandeja recogegotas.».
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

  La descalcificación ha concluido. La IMPRESSA está de nuevo en modo de disposición.

ℹ Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.